




# САУНА ПЕРЕНОСНАЯ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

«СТО 94759665-001-2011»

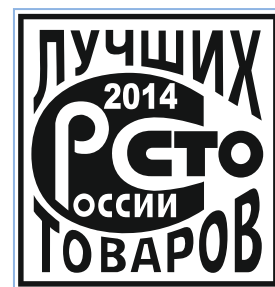

Производитель: ООО «ЭСБ -Технологии» (Россия, Челябинск)

Сертификат соответствия РОСС RU.МЕ55.Н03086

Сертификат в области пожарной безопасности НСОПБ.RU.ПР072.Н.000089

Сертификат соответствия ТС RU C-RU.АЯ55.В.00183

г. Челябинск-2015

## **Краткая инструкция по использованию**

Сауна подлежит хранению вне досягаемости острых поверхностей и предметов, несущих потенциальную угрозу ее повреждения при разборке и укладывании, а также в процессе использования. Порядок подготовки изделия к работе:

1. Полностью разверните устройство и установите боковые стенки в вертикальное круговое положение на пол. Сторона с нагревательными элементами должна находиться внутри круга (обратите внимание на липучки крепления накидки – они должны располагаться снаружи), а провод питания – внизу полученной конструкции.
2. При помощи провода подключите сауну к стандартной электрической сети (напряжением 220В).
3. Установите в центре развернутого устройства заранее подготовленный стул или табурет.
4. Зайдите внутрь устройства и плотно соедините специальный клапан на стыке сторон при помощи липучки с внутренней стороны.
5. Через голову аккуратно наденьте верхнюю накидку, которая входит в комплект сауны. Закрепите накидку снаружи с помощью предназначенных для этого липучек.
6. Садитесь на установленный внутри стул (табурет).

**Переносная сауна специально разработана с целью осуществления тепловых оздоровительных процедур на дому.**

### **Основные технические характеристики устройства:**

- Название модели – Сауна переносная
- Потребляемая мощность – 0,83 кВт
- Среднее энергопотребление за один сеанс – 0,7 кВтч
- Питание – стандартная электросеть напряжением 220 В  $\pm 5\%$ , 50 Гц
- Температура в процессе работы – 45-50°C
- Габариты – 200x400x1000 мм в сложенном положении, диаметр 1000 мм, высота 1000 мм в рабочем положении
- Вес – 4,5 килограмм

### **Принципы работы и положительное влияние на человеческий организм сауны**

Выделяемое устройством тепло представляет собой мягкое инфракрасное излучение, которое абсолютно идентично части солнечного спектра. Именно это излучение ощущает наше тело в традиционной сауне.

### **Чем выгодно отличается инфракрасная сауна?**

- Устройство распространяет «живые лучи» длинноволнового спектра, которые мгновенно поглощаются клетками тканей, что вызывает резонанс в организме. В ходе процедуры очень быстро растет активность клеток, повышается интенсивность циркуляции крови, ускоряется метаболизм.
- Наибольшим положительным воздействием от приема переносной сауны является естественное ускорение переноса крови к коже, а также от внутренних

органов к конечностям. При этом не повышается кровяное давление и отсутствуют любые негативные проявления.

- При повреждениях мышц, суставов и конечностей, при небольших ранах и повреждениях кожи мягкое тепловое излучение, стимулируя ток крови, ускоряет обменные процессы, напитывая поврежденные участки кислородом. Одновременно расслабляются напряженные мышцы, возрастает их эластичность, постепенно исчезают последствия вывихов и растяжений. На порядок ускоряется восстановление поврежденных мышц, из тканей буквально вымывается усталость.
- При систематическом использовании процедур (рекомендуется регулярность применения сауны не чаще двух раз в неделю длительностью до 40 минут каждое), вы обретаете стройность тела, улучшаете здоровье и получаете цветущий вид с сияющей кожей.

### **Возможности и ее функционал**

- Устройство создано на основе применения пленочных нагревателей ПЛЭН®, которые в процессе работы вырабатывают мягкое инфракрасное излучение.
- Сауна обеспечивает глубокий (глубже 4,5 см) прогрев тканей.
- Обильное потоотделение требует значительного расхода энергии, в результате чего сжигается много калорий. За один сеанс в инфракрасной сауне теряется приблизительно столько же калорий, сколько и во время 10-километровой пробежки. Поэтому использование инфракрасной кабины, особенно совместно с диетами, **позволяет успешно снижать вес**.
- Глубокое проникновение инфракрасного излучения (наряду с физической активностью и рациональным питанием), позволяет эффективно **бороться с целлюлитом**, расщепляя его подкожные отложения, состоящие из воды, жира и шлаков.
- Применение переносной сауны абсолютно безопасно для ослабленных и возрастных людей, а также для тех, кто страдает от гипертонии и заболеваний сердца.

### **Техника безопасности в ходе применения**

- Данное устройство не медицинский прибор и не должно использоваться в сугубо медицинских целях.
- В случае резкого ухудшения самочувствия (развивается головокружение, сильно участилось сердцебиение) немедленно прекратите процедуру.
- Не рекомендуется использовать устройство дольше 40-50 минут на человека и чаще двух раз в неделю.
- Не рекомендуется использовать устройство детям до 18 лет!
- Не рекомендуется использовать устройство после или в процессе употребления спиртного.

**В некоторых случаях инфракрасная сауна должна использоваться только после консультации у врача. К таким случаям относятся:**

- Беременность.
- Некоторые кожные болезни.
- Проблемы, связанные с давлением.
- Серьезная сердечная недостаточность.

## **ВНИМАНИЕ!!! Очень внимательно прочтите и неукоснительно соблюдайте!**

Категорически запрещено включать не подготовленное к использованию устройство (в неразвернутом виде – см. инструкцию выше)! Это ведет к быстрому перегреву, нарушению слоя изоляции, что грозит коротким замыканием и выходом устройства из строя.

- После использования сразу отключите от сети.
- Не включайте устройство вблизи от воды во избежание поражения током.
- Не допускайте размещения провода питания поблизости от нагревающихся поверхностей.
- Ни в коем случае не включайте устройство при видимых повреждениях кабеля или вилки.
- Не допускается передавливание электрического шнура питания.

**Помните!** Любое повреждение прибора должно устраняться исключительно мастерами авторизованного дилера.

Особенности ухода за устройством и его хранения

Изделие не нуждается в особом уходе. После каждой эксплуатации переносной сауна должна быть аккуратно свернута и упакована в чехол. Перед упаковкой внутренняя и наружная поверхности протираются влажной салфеткой или мягкой тряпкой и просушиваются.

### **Гарантийные сроки и обязательства**

- Гарантии эффективной бесперебойной работы переносной сауны составляют 12 месяцев.
- В случае необходимого ремонта просим вас обратиться в ближайший сервисный центр.
- В некоторых случаях при ремонте вам потребуется оплатить услугу и запасные части. К таким случаям относятся:
  1. Подключение устройства к неправильному напряжению.
  2. Самовольное внесение изменений в конструкцию.
  3. Механические повреждения.
  4. Последствия форс-мажорных обстоятельств.
  5. Истечение 12 месяцев с момента покупки устройства.

<i><b>Дата изготовления</b></i>	<i><b>Дата продажи</b></i>
« ____ » _____ 2015г.	« ____ » _____ 2015г.
<b>Штамп ОТК</b>	<b>М.П.</b>

Общество с ограниченной ответственностью «ЭСБ -Технологии»

454091 Челябинская обл. г. Челябинск пр. Ленина 3

ИНН 7438020476 КПП 745201001

Фактический адрес: 454100, Челябинская обл. г. Челябинск, пр. Победы 386Б.

Тел.: (351) 22-04-888, 22-04-999, +7-906-894-71-03

WWW.ESTECHNOLOGY.RU, E-mail: ESB-T@MAIL.RU